

NUMÉRO D'ABONNÉ

NOTICE D'UTILISATION QUIATIL EASY GSM / GPRS

1 BOUTON CERCLÉ ROUGE : APPEL D'URGENCE

Cette touche est équipée d'un voyant qui s'allume dès que vous lancez un appel d'urgence.

- Ce voyant clignote lorsque votre appel d'urgence est en procédure d'acheminement.
- Ce voyant s'allume fixe lorsque votre appel a été reçu et que la communication est en cours d'établissement avec notre opérateur de téléassistance.

Afin de faciliter sa localisation pendant la nuit ou dans la pénombre, la touche reste faiblement éclairée selon le principe d'une veilleuse. Pour limiter la consommation d'énergie, cette veilleuse s'éteint lors d'une coupure secteur.

2 VOYANT VERT ↗ NORMALEMENT ALLUMÉ

Le voyant vert allumé signale que votre terminal est sous tension. Ce voyant clignote en cas de coupure secteur ou si par inadvertance votre prise secteur est débranchée.

Un bip sonore vous informe de la coupure secteur ou du débranchement de la prise. Afin de ne pas vous déranger, ce bip sonore n'est pas émis pendant la nuit.

Attention, votre transmetteur ne fonctionne pas lorsque ce voyant est éteint.

3 VOYANT ROUGE ⚠ NORMALEMENT ÉTEINT


Le voyant rouge allumé pendant 5 secondes et accompagné de 4 bips sonores vous signale que l'appel que vous avez effectué n'a pas abouti.

Le voyant rouge clignotant vous informe d'un dérangement au niveau du transmetteur (pile faible de votre déclencheur ou perturbations radio). Dans ce cas et sans attendre, nous vous invitons à nous contacter au 0811 65 7000 (0.12€ + coût d'un appel local).



4 MICRO

5 HAUT PARLEUR

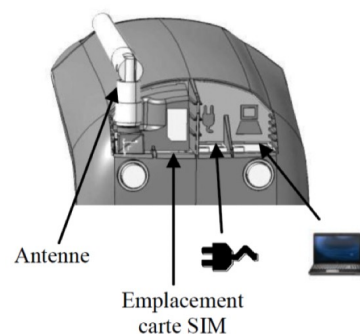


Pour éteindre votre transmetteur, appuyez doucement avec une aiguille ou un trombone dans le petit trou sous l'appareil.

Attention à ne pas endommager cette étiquette.



Votre télécommande

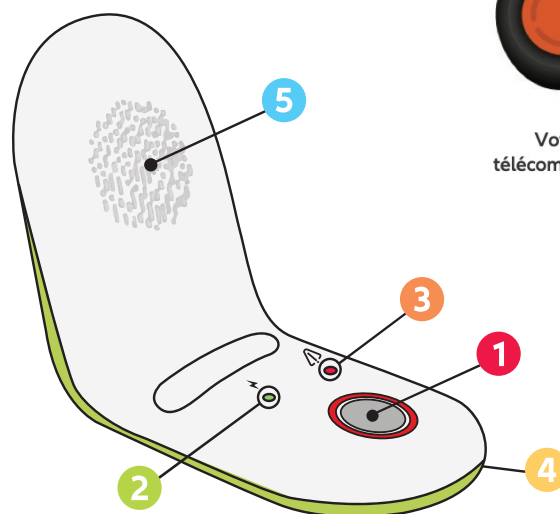

Votre transmetteur

CONSEILS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **Portez toujours votre télécommande.**
- Evitez l'installation de votre appareil près d'une source sonore qui pourrait gêner le dialogue avec votre correspondant lors d'un appel d'urgence (télévision, radio...).
- Pour que votre transmetteur soit toujours opérationnel, il est important que sa prise secteur soit toujours branchée. Si ce n'est pas le cas, le transmetteur émet un bip sonore pour vous le signaler, et transmet une alerte à la plateforme de Téléassistance. La prise secteur ne doit pas être branchée sur une multiprise.
- En cas de coupure électrique, l'appareil envoie une alerte à **Mondial Assistance**, et une batterie interne garantit le bon fonctionnement de votre transmetteur pendant 48 heures.

- Renseignements sur le traitement d'une alarme
- Problème de fonctionnement de l'appareil
- Renseignements administratifs
- Renseignements sur le service de Téléassistance
- Mise à jour des informations de votre fiche Abonné



0811 65 7000

0.12€ + coût d'un appel local

LA TÉLÉCOMMANDE

Elle est étanche, mais n'est pas conçue pour être immergée. Elle peut être portée en pendentif ou bracelet.

Ayez soin de toujours la porter lorsque vous vous trouvez à votre domicile. Il est indispensable, au moins une fois par mois, d'envoyer une alarme d'essai avec la télécommande. Cela permet d'en tester le bon fonctionnement, et de vous familiariser avec son utilisation.

La télécommande contient une pile "bouton" d'une durée de deux ans environ. Cette pile est testée automatiquement par le transmetteur.

Ne débranchez pas votre appareil - Ne coupez pas votre compteur électrique

Si vous quittez votre domicile pour plusieurs jours et que vous êtes exceptionnellement amené à couper votre compteur, il est important d'appeler la station d'écoute - **bouton cerclé rouge 1** du transmetteur ou de la télécommande - qui conviendra avec vous de la procédure à suivre pour mettre votre transmetteur sur arrêt. Le transmetteur émet un bip sonore lorsqu'une alarme est envoyée.

LA FICHE "ABONNÉ TÉLÉASSISTANCE"

Vous avez fourni des indications sur vos contacts lors de l'installation de votre transmetteur. Ils sont essentiels pour la réalisation de notre prestation. En cas de besoin, ils seront contactés par le numéro suivant : 01 46 12 12 12/24.

Toute modification ultérieure doit impérativement être signalée à GTS par :

- courrier : 81 rue Pierre Sémard - 92320 Châtillon
- mail : service.clients@gts-teleassistance.com
- téléphone : 0811 65 7000 (0.12€ + coût d'un appel local)

IMPORTANT

- Vous devez systématiquement avvertir au préalable Mondial Assistance en cas de changement de votre numéro de téléphone (fixe ou mobile).

- Le transmetteur ne doit pas quitter le domicile déclaré lors de la souscription.

NORMES DU MATÉRIEL

Déclaration UE de Conformité LEGRAND FRANCE N°A3741A et A3744A du 04/2018.

Déclencheurs et terminaux.

Normes relatives aux terminaux d'alarme sociale NORME EUROPÉENNE EN 50 134.